
Configurar Computador de Loja Normal

1º Colocar o IP e DNS.


Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar → Painel de Controle → Central de Rede e Compartilhamento → Alterar as configurações do adaptador → Ethernet → Clicar uma vez com o botão direito sobre o adaptador → Propriedades → Protocolo TCP/IP Versão 4(TCP/IPv4) → Propriedades.

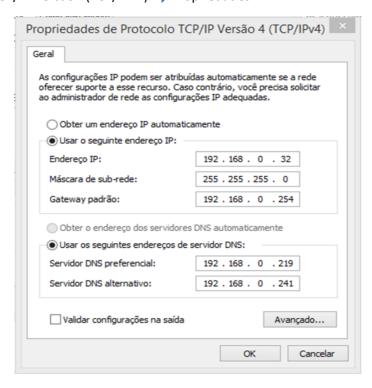

Colocar Endereço IP e Gateway padrão de acordo com a loja.


2º Desabilitar o Windows Update.

Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar Painel de Controle Windows Update Alterar Configurações Colocar na opção nunca verificar se há atualizações Desmarcar as caixas de Atualizações recomendadas e Microsoft update, conforme mostrado na figura abaixo:

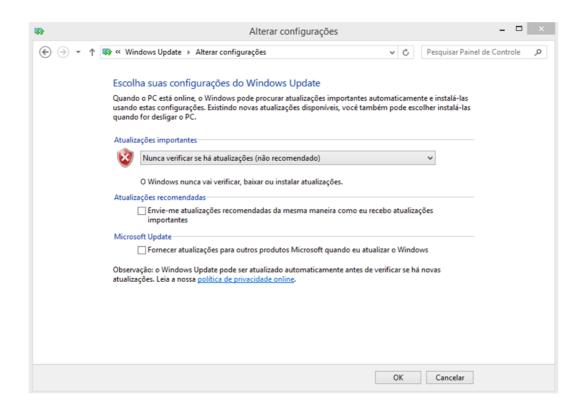


3ºCompartilhar pasta Usuários.

Meu computador → Disco Local C → Clicar com o botão direito sobre a pasta Usuários → Propriedades → Compartilhamento → Compartilhamento Avançado → Marcar a opção "Compartilhar a pasta" → Clicar em Permissões e marcar todas as opções de todos os usuários → Clicar em Aplicar e em seguida no OK → Novamente clicar em aplicar e em seguida no OK → Clicar em fecha.

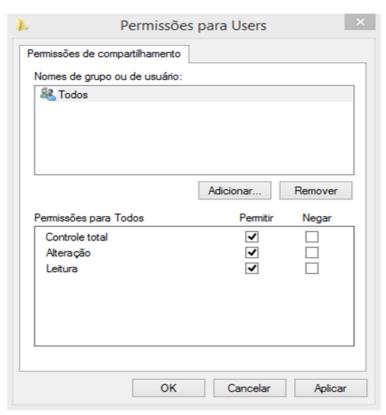


4º Ativar o Windows

Meu computador → Clicar com botão direito → Propriedades → Ativar Windows → Inserir chave do Windows Colocar chave do Windows.

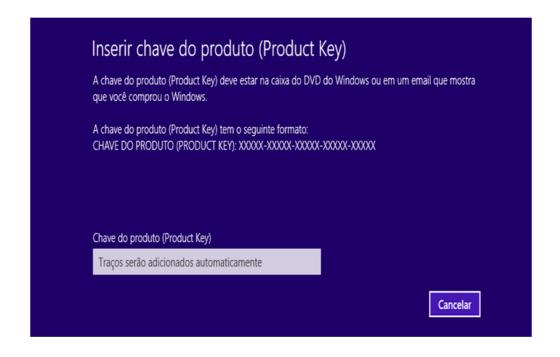

5º Ativar acesso remoto


Meu computador → Clicar com botão direito → Propriedades → Configuração avançada do sistema → Ir na aba Remoto → Inserir a configuração de acordo com a figura mostrada abaixo:

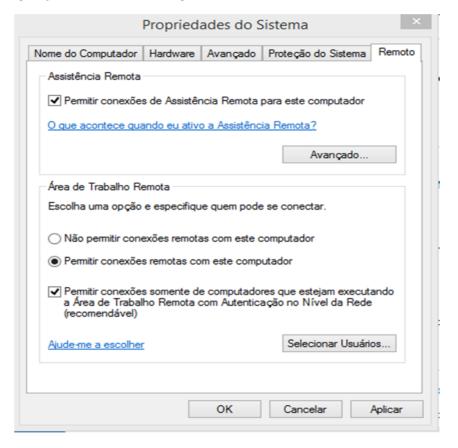

Clicar em aplicar e em seguida no OK.

6º Ajustar para obter melhor desempenho


Meu computador → Clicar com botão direito → Propriedades → Configuração avançada do sistema → Ir na aba avançado → Inserir a configuração de acordo com a figura mostrada abaixo:

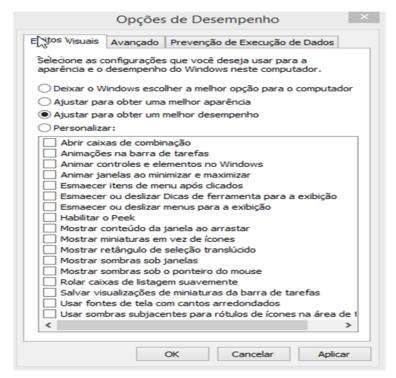

Clicar em aplicar e em seguida no OK.

7º Colocar no Domínio e Nome da máquina.


Meu computador → Clicar com botão direito → Propriedades → Configuração avançada do sistema → Ir na aba Nome do Computador → Clicar em alterar → Inserir a configuração de Domínio de acordo com a figura mostrada abaixo:

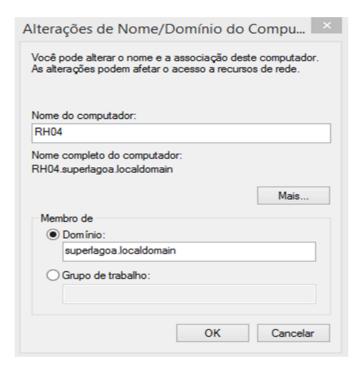

Nome da máquina é de acordo com o setor, em seguida reinicar a máquina.

8º Ativar o Firewall


Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar Painel de Controle Firewall do Windows Ativar ou Desativar Firewall do Windows Inserir a configuração de acordo com a figura mostrada abaixo:

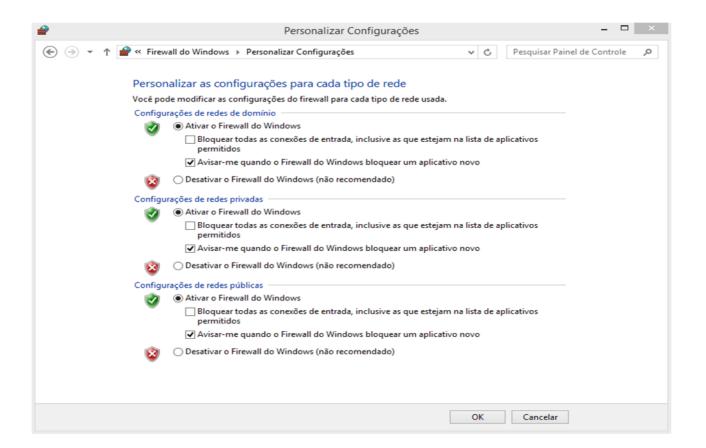

9° Criar regra do vnc no firewall

Porta:

Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar → Painel de Controle → Firewall do Windows → Ativar ou Desativar Firewall do Windows → Configurações Avançadas → Regra de Entrada → Nova Regra → Configurar conforme as figuras abaixo:

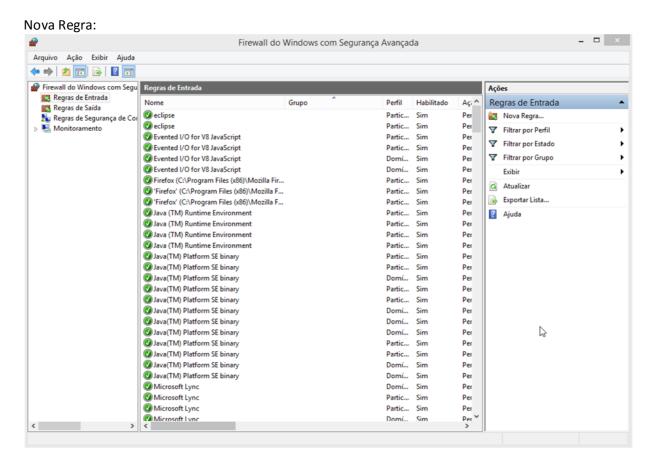


Tipo de regra Selecionar o tipo de regra de firewall a ser criada. Etapas: Que tipo de regra você deseja criar? Tipo de regra Protocolo e Portas Programa Ação Regra que controla conexões para um programa. Perfil Nome Regra que controla conexões para uma porta TCP ou UDP. Predefinida: Área de Trabalho Remota Regra que controla conexões para uma experiência do Windows. Personalizado Regra personalizada.

Avançar >


Cancelar


Assistente para Nova Regra de Entrada

TCP, Especificar as portas:

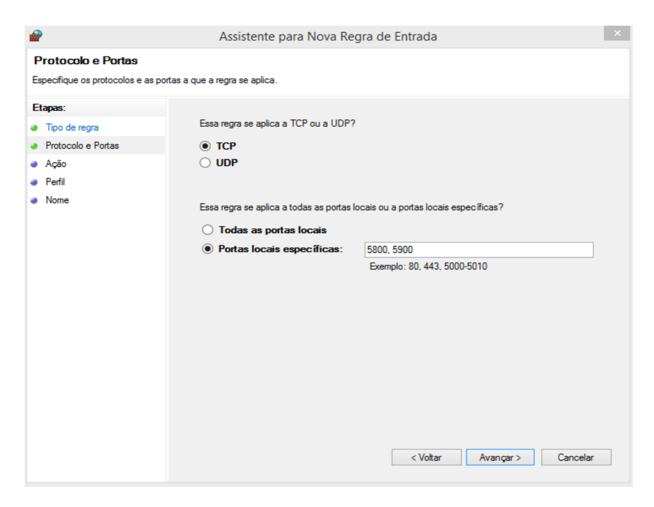


Permitir a conexão:

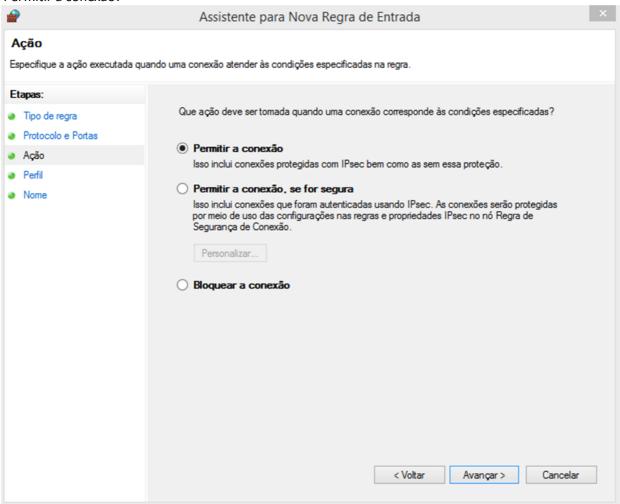

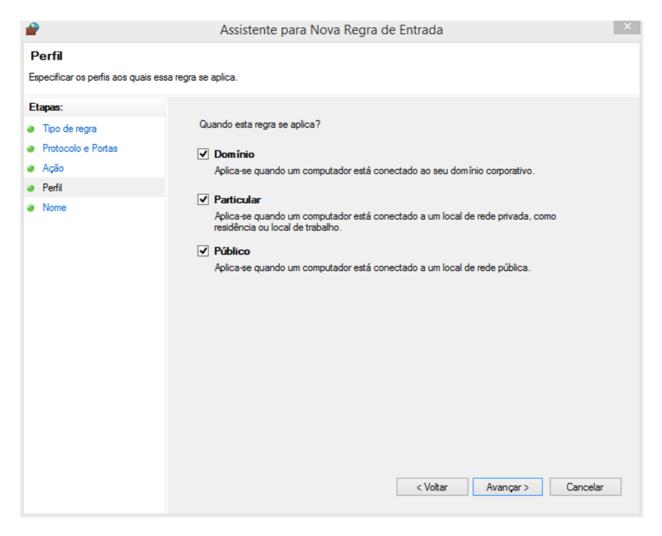

Colocar nome e descrição da porta:

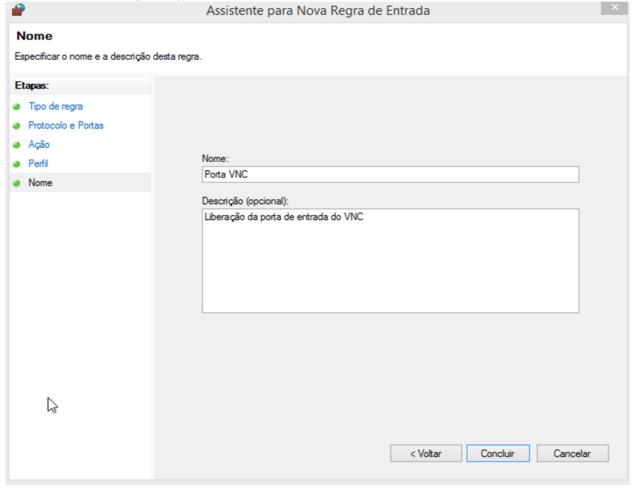


Agora realizar novamente os mesmos procedimentos porém na regra de saída.

10º Liberar compartilhamento no Firewall.


Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar → Painel de Controle → Firewall do Windows → Ativar ou Desativar Firewall do Windows → Configurações Avançadas → Regra de Entrada → Habilitar as seguintes regras:

- Compartilhamento de Arquivo e Impressora (Solicitação de Eco ICMPv4-In)
- Compartilhamento de Arquivo e Impressora (Solicitação de Eco ICMPv4-In)

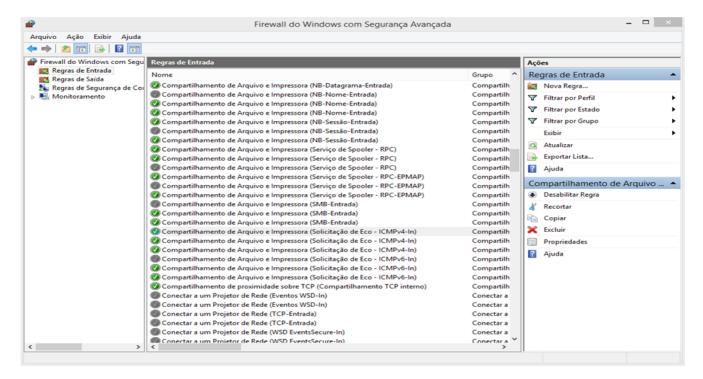


11º Desabilitar todos os usuários deixando somente o usuário TI como administrador, inserindo a senha: Koc.....g

Meu computador → Clicar com botão direito → Gerenciar → Usuários e grupos locais → Usuários → Clicar com o botão direito sobre o usuário TI → Definir Senha → Prosseguir → Inserir a Senha.

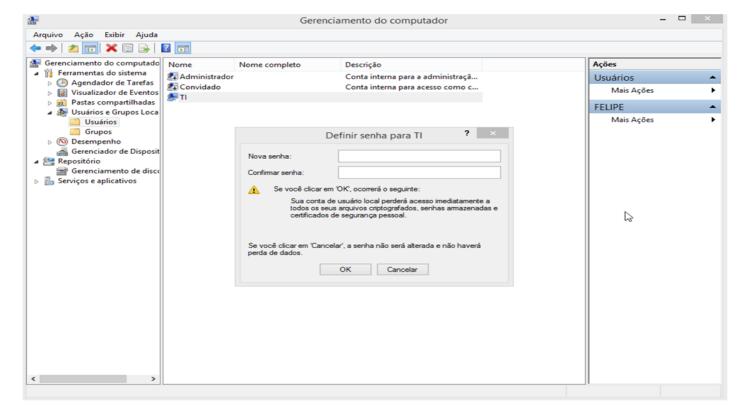

12º Criar o Usuário "Lagoa"


Meu computador → Clicar com botão direito → Gerenciar → Usuários e grupos locais → Usuários → Clicar com o botão direito → Novo Usuário → Preencher de acordo com a figura abaixo:

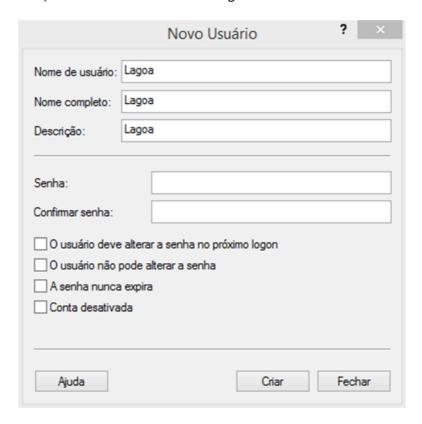


Basta agora clicar em Criar.

13° Configurar VNC

Clique no menu iniciar e digite VNC Sobre o ícone do VNC clique com o botão direito e clique sobre a opção: "Abrir local do arquivo" Copie o ícone "Run VNC Server" Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar Executar Digitar o seguinte caminho: %appdata%\microsoft\windows\start menu\programs\startup E em seguida der um duplo clique no VNC para configura, colocando a senha padrão: 88088144.

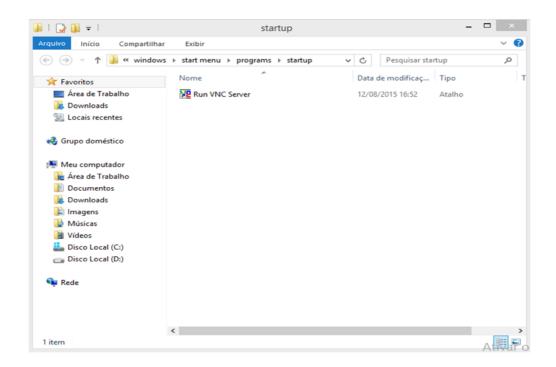

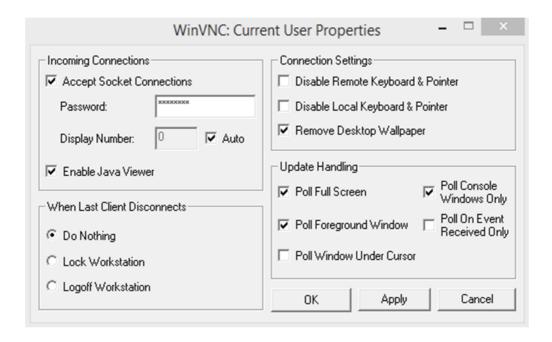

14º Programas padrões e configurações gerais:

Adobe Reader 11
Adobe flashy player
Adobe shockwave
Antivírus Bitdefender (Normal)
Google Chrome
Libre Office 4.2.1
Mozila Firefox
Real VNC
Instalar Impressora Kyocera
Colocar papel de parede do Super Lagoa

15º Atalho da área de trabalho

Google Chrome Mozila Firefox Consinco