
Configurar Computador da Administração

1º Colocar o IP e DNS.


Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar → Painel de Controle → Central de Rede e Compartilhamento → Alterar as configurações do adaptador → Ethernet → Clicar uma vez com o botão direito sobre o adaptador → Propriedades → Protocolo TCP/IP Versão 4(TCP/IPv4) → Propriedades.

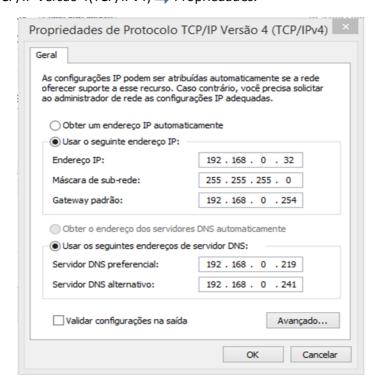

Colocar Endereço IP e Gateway padrão de acordo com a loja.


2º Desabilitar o Windows Update.

Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar Painel de Controle Windows Update Alterar Configurações Colocar na opção nunca verificar se há atualizações Desmarcar as caixas de Atualizações recomendadas e Microsoft update, conforme mostrado na figura abaixo:

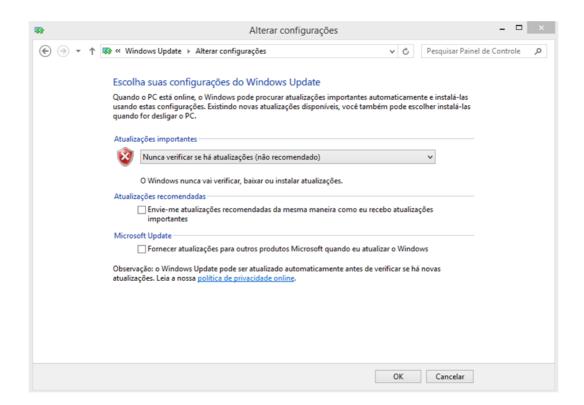


3ºCompartilhar pasta Usuários.

Meu computador → Disco Local C → Clicar com o botão direito sobre a pasta Usuários → Propriedades → Compartilhamento → Compartilhamento Avançado → Marcar a opção "Compartilhar a pasta" → Clicar em Permissões e marcar todas as opções de todos os usuários → Clicar em Aplicar e em seguida no OK → Novamente clicar em aplicar e em seguida no OK → Clicar em fecha.

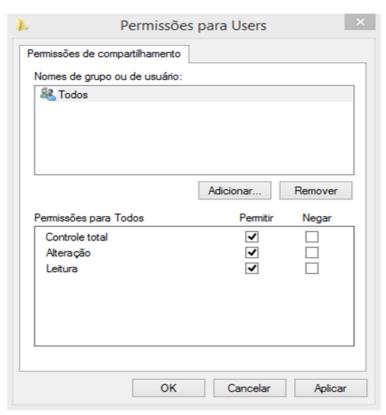


4º Ativar o Windows

Meu computador → Clicar com botão direito → Propriedades → Ativar Windows → Inserir chave do Windows Colocar chave do Windows.

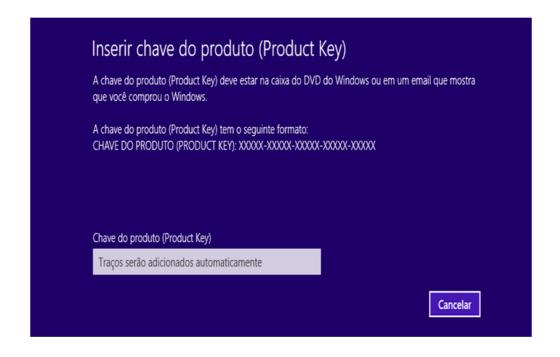

5º Ativar acesso remoto


Meu computador → Clicar com botão direito → Propriedades → Configuração avançada do sistema → Ir na aba Remoto → Inserir a configuração de acordo com a figura mostrada abaixo:

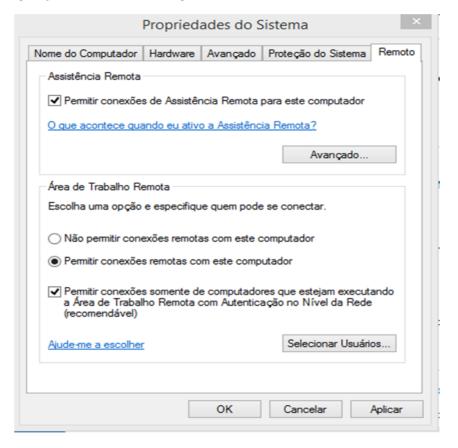

Clicar em aplicar e em seguida no OK.

6º Ajustar para obter melhor desempenho


Meu computador → Clicar com botão direito → Propriedades → Configuração avançada do sistema → Ir na aba avançado → Inserir a configuração de acordo com a figura mostrada abaixo:

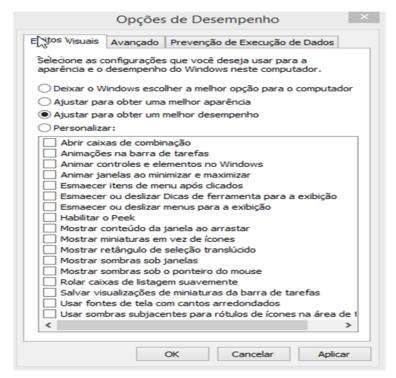

Clicar em aplicar e em seguida no OK.

7º Colocar no Domínio e Nome da máquina.


Meu computador → Clicar com botão direito → Propriedades → Configuração avançada do sistema → Ir na aba Nome do Computador → Clicar em alterar → Inserir a configuração de Domínio de acordo com a figura mostrada abaixo:

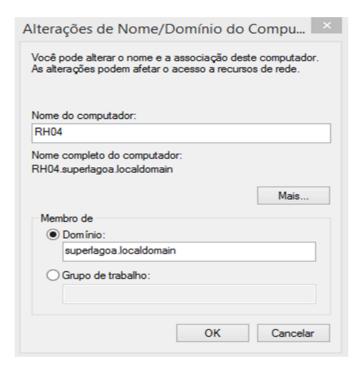

Nome da máquina é de acordo com o setor, em seguida reinicar a máquina.

8º Ativar o Firewall


Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar Painel de Controle Firewall do Windows Ativar ou Desativar Firewall do Windows Inserir a configuração de acordo com a figura mostrada abaixo:

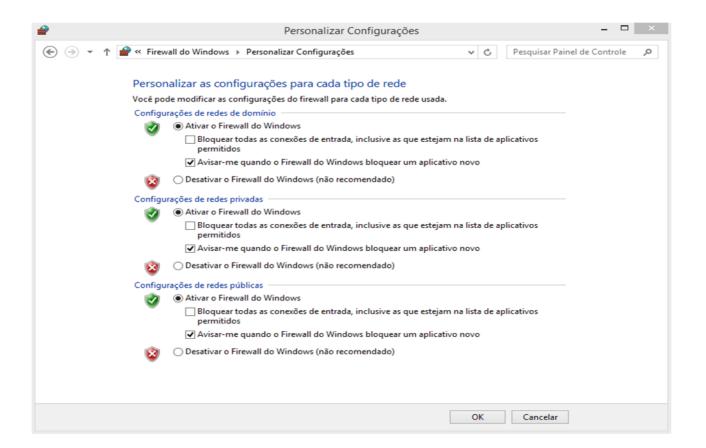

9° Criar regra do vnc no firewall

Porta:

Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar → Painel de Controle → Firewall do Windows → Ativar ou Desativar Firewall do Windows → Configurações Avançadas → Regra de Entrada → Nova Regra → Configurar conforme as figuras abaixo:

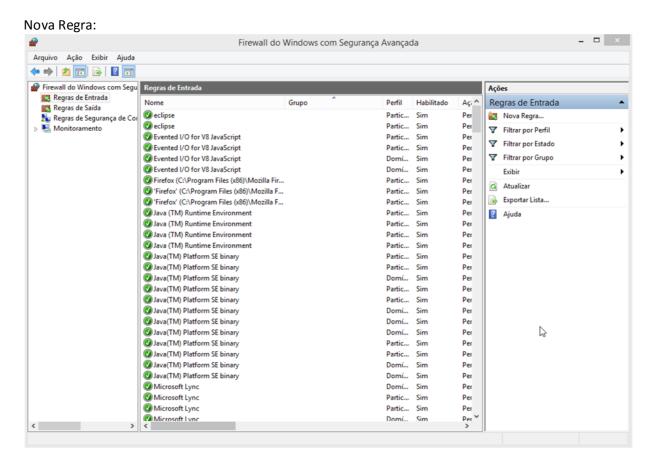


Tipo de regra Selecionar o tipo de regra de firewall a ser criada. Etapas: Que tipo de regra você deseja criar? Tipo de regra Protocolo e Portas Programa Ação Regra que controla conexões para um programa. Perfil Nome Regra que controla conexões para uma porta TCP ou UDP. Predefinida: Área de Trabalho Remota Regra que controla conexões para uma experiência do Windows. Personalizado Regra personalizada.

Avançar >


Cancelar


Assistente para Nova Regra de Entrada

TCP, Especificar as portas:

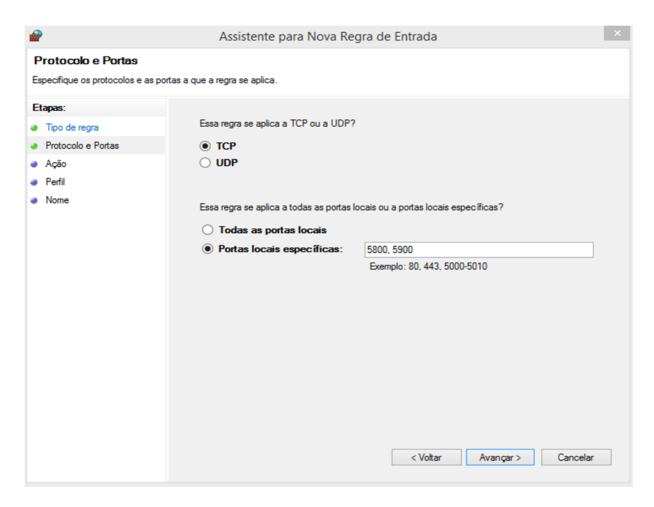


Permitir a conexão:

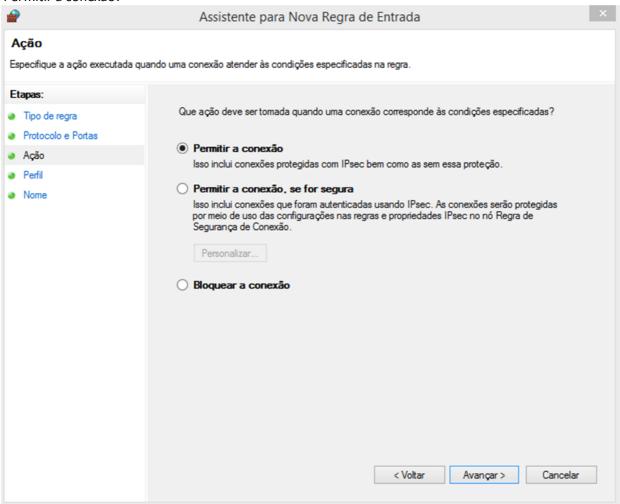

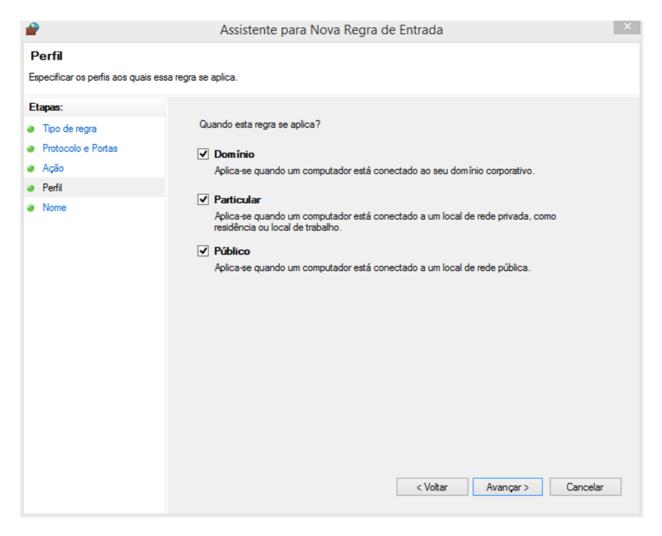

Colocar nome e descrição da porta:

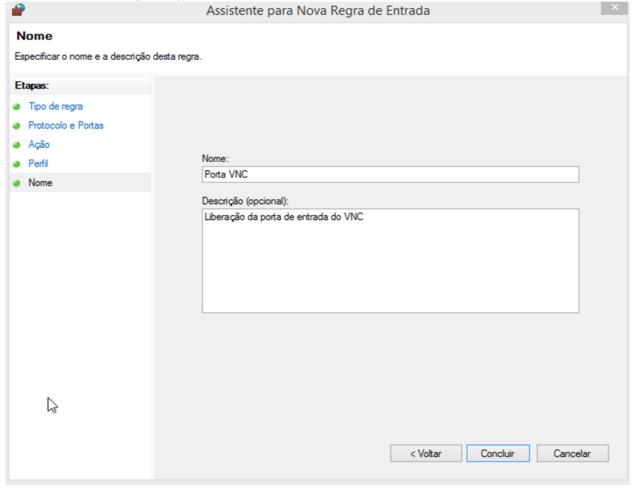


Agora realizar novamente os mesmos procedimentos porém na regra de saída.

10º Liberar compartilhamento no Firewall.


Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar → Painel de Controle → Firewall do Windows → Ativar ou Desativar Firewall do Windows → Configurações Avançadas → Regra de Entrada → Habilitar as seguintes regras:

- Compartilhamento de Arquivo e Impressora (Solicitação de Eco ICMPv4-In)
- Compartilhamento de Arquivo e Impressora (Solicitação de Eco ICMPv4-In)

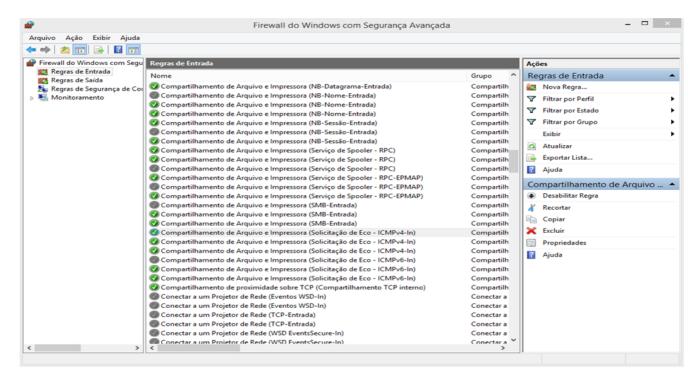


11º Desabilitar todos os usuários deixando somente o usuário TI como administrador, inserindo a senha: Koc.....g


Meu computador → Clicar com botão direito → Gerenciar → Usuários e grupos locais → Usuários → Clicar com o botão direito → Definir Senha → Prosseguir → Inserir a Senha.

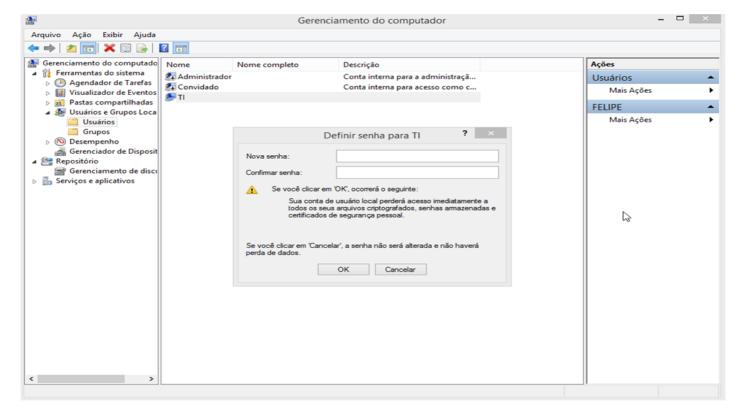

12° Configurar VNC

Clique no menu iniciar e digite VNC > Sobre o ícone do VNC clique com o botão direito e clique sobre a opção: "Abrir local do arquivo" > Copie o ícone "Run VNC Server" > Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar > Executar > Digitar o seguinte caminho: %appdata%\microsoft\windows\start menu\programs\startup > E em seguida der um duplo clique no VNC para configura, colocando a senha padrão: 88088144.

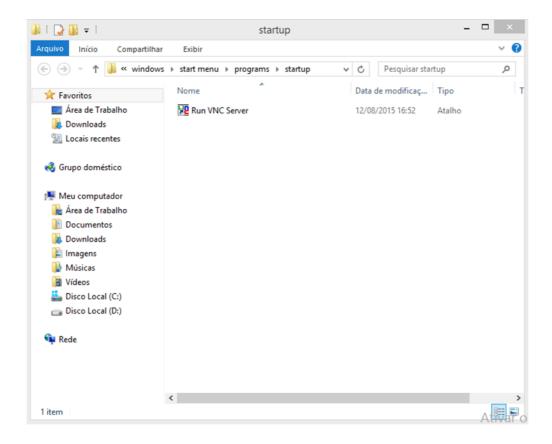

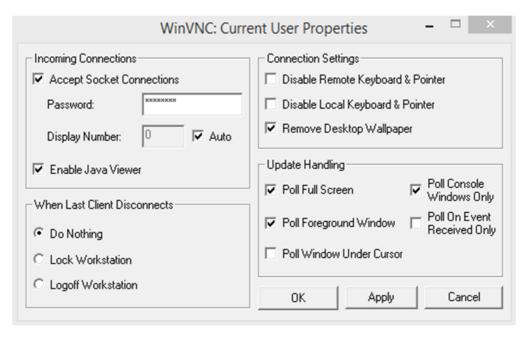

13º Configurações Gerais

Reiniciar o computador e entrar com o usuário do AD. Favor esperar que todas a configurações sejam carregadas.

14º Programas padrões:

Adobe Reader 11
Adobe Flash player
Adobe Shockwave
Antivírus Bitdefender (Normal)
Google Chrome
Libre Office 4.2.1
Mozila Firefox
Real VNC
Instalar Impressora Kyocera

15º Atalho área de trabalho

Google Chrome Mozila Firefox CONSINCO TOTVS VNC