
# Configurar Computador de Loja Scanner

#### 1º Colocar o IP e DNS.


Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar → Painel de Controle → Central de Rede e Compartilhamento → Alterar as configurações do adaptador → Ethernet → Clicar uma vez com o botão direito sobre o adaptador → Propriedades → Protocolo TCP/IP Versão 4(TCP/IPv4) → Propriedades.

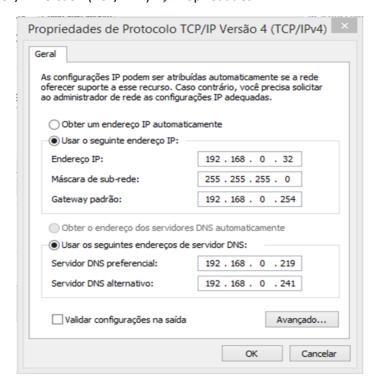



Colocar Endereço IP e Gateway padrão de acordo com a loja.


#### 2º Habilitar compartilhamento

Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar Painel de Controle Central de Rede e Compartilhamento Alterar as configurações de compartilhamento avançada Configurar de acordo com as figuras mostradas abaixo:

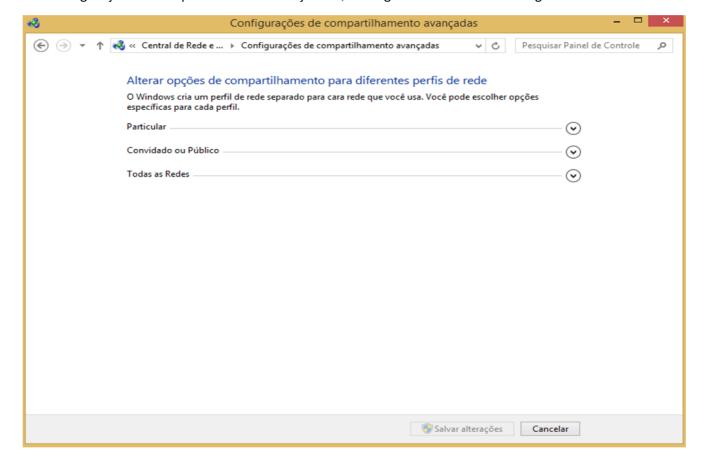

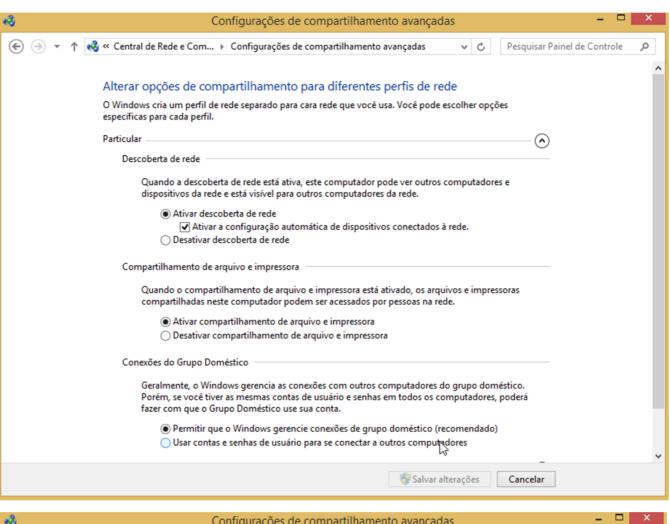


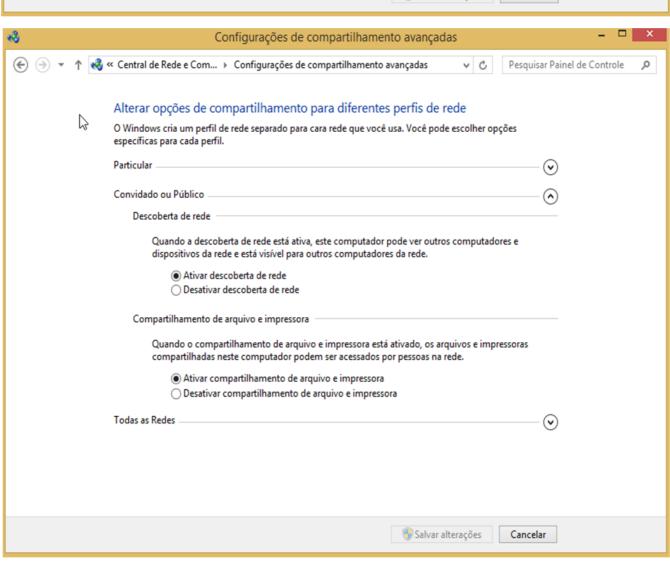

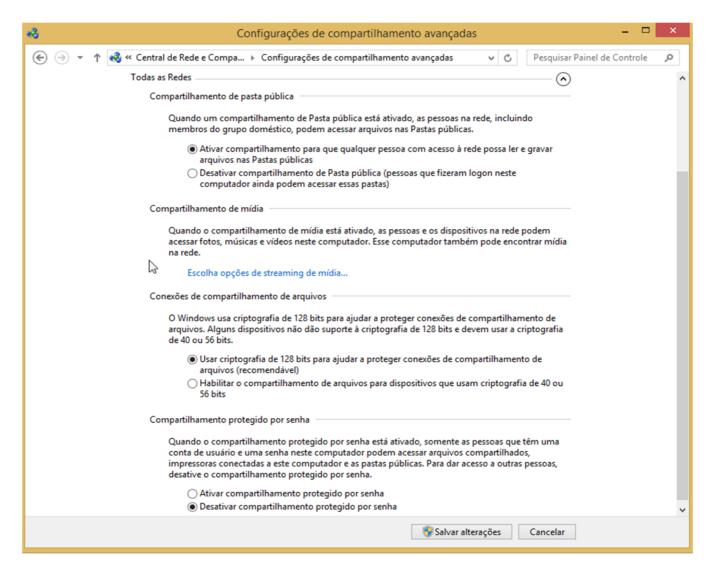


#### 3º Criar a pasta Scanner

Meu computador ➡ Disco Local C ➡ Criar uma nova pasta com o nome "Scanner" ➡ Clica que botão direto sobre a pasta e vá em propriedades ➡ Ir na aba compartilhamento ➡ Clicar em compartilhamento avançado ➡ Marcar a opção compartilhar pasta ➡ Clique na aba permissões ➡ em todos clique na opção controle total ➡ Agora clique em OK ➡ volte na aba compartilhamento ➡ Clique no botão compartilhar ➡ Selecione todos e clique em adicionar ➡ depois der permissão de leitura e gravação ➡ clique em compartilhar.

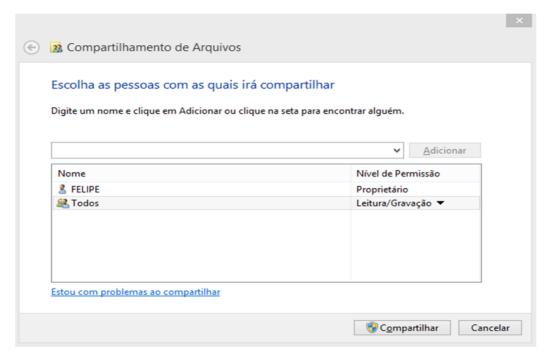


## 4º Desabilitar o Windows Update.

Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar Painel de Controle Windows Update Alterar Configurações Colocar na opção nunca verificar se há atualizações Desmarcar as caixas de Atualizações recomendadas e Microsoft update, conforme mostrado na figura abaixo:

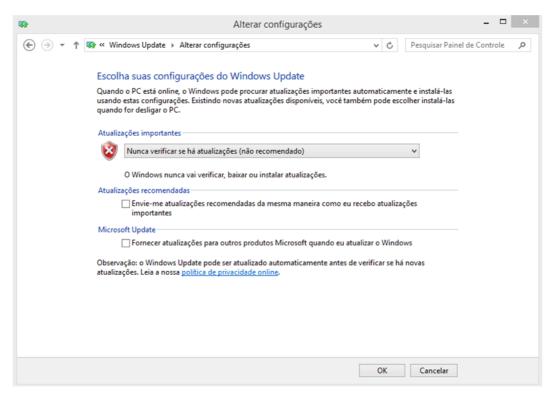


## 5ºCompartilhar pasta Usuários.

Meu computador → Disco Local C → Clicar com o botão direito sobre a pasta Usuários → Propriedades → Compartilhamento → Compartilhamento Avançado → Marcar a opção "Compartilhar a pasta" → Clicar em Permissões e marcar todas as opções de todos os usuários → Clicar em Aplicar e em seguida no OK → Novamente clicar em aplicar e em seguida no OK → Clicar em fecha.

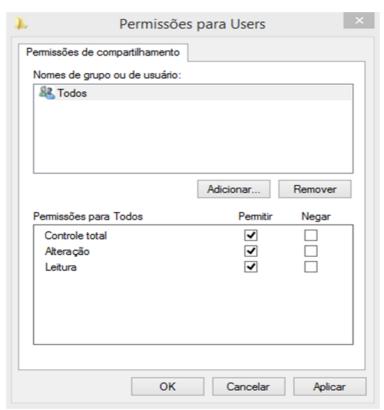


#### 6º Ativar o Windows

Meu computador → Clicar com botão direito → Propriedades → Ativar Windows → Inserir chave do Windows Colocar chave do Windows.

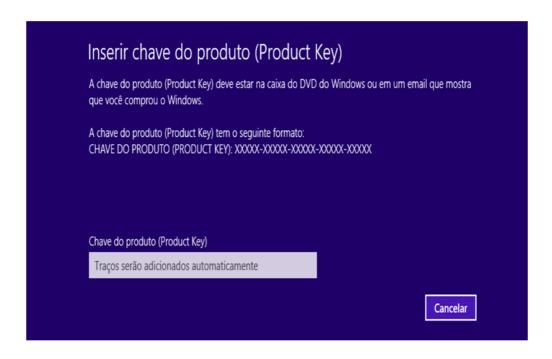

### 7º Ativar acesso remoto


Meu computador → Clicar com botão direito → Propriedades → Configuração avançada do sistema → Ir na aba Remoto → Inserir a configuração de acordo com a figura mostrada abaixo:

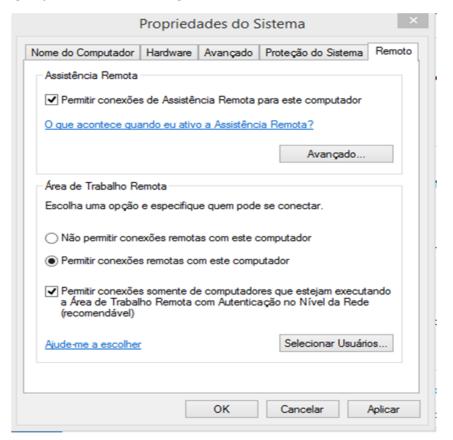

Clicar em aplicar e em seguida no OK.

#### 8º Ajustar para obter melhor desempenho


Meu computador → Clicar com botão direito → Propriedades → Configuração avançada do sistema → Ir na aba avançado → Inserir a configuração de acordo com a figura mostrada abaixo:

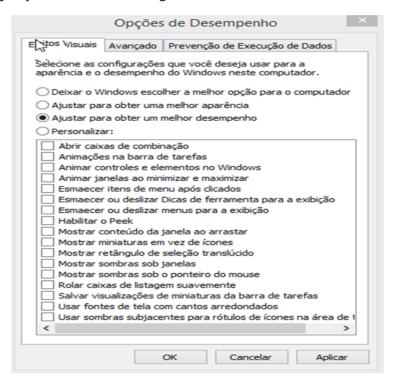

Clicar em aplicar e em seguida no OK.

## 9º Colocar no Domínio e Nome da máquina.


Meu computador → Clicar com botão direito → Propriedades → Configuração avançada do sistema → Ir na aba Nome do Computador → Clicar em alterar → Inserir a configuração de Domínio de acordo com a figura mostrada abaixo:

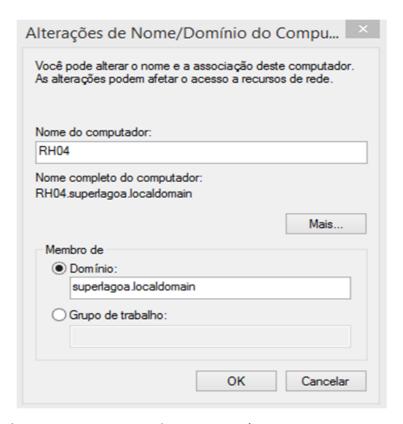

Nome da máquina é de acordo com o setor, em seguida reinicar a máquina.


#### 10º Ativar o Firewall

Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar Painel de Controle Firewall do Windows Ativar ou Desativar Firewall do Windows Inserir a configuração de acordo com a figura mostrada abaixo:

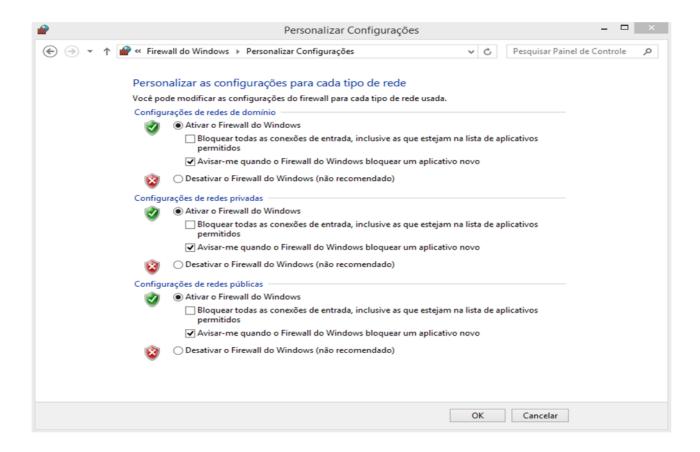


# 11° Criar regra do vnc no firewall


Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar → Painel de Controle → Firewall do Windows → Ativar ou Desativar Firewall do Windows → Configurações Avançadas → Regra de Entrada → Nova Regra → Configurar conforme as figuras abaixo:

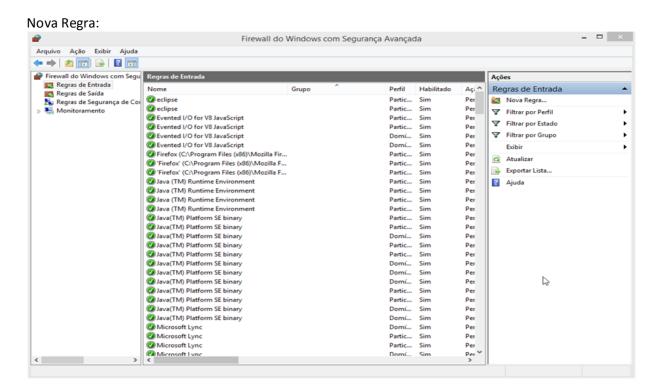


#### Porta:

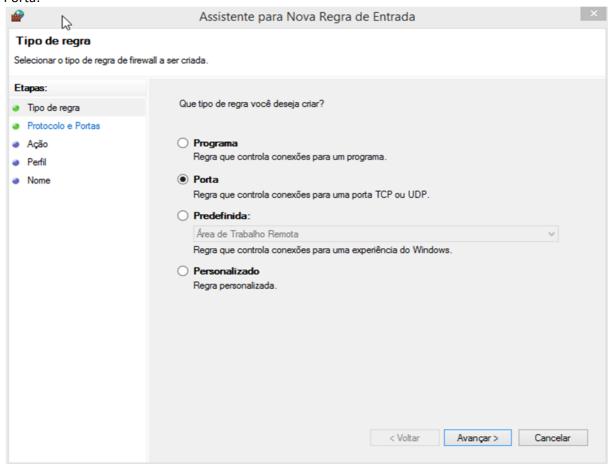


# TCP, Especificar as portas:

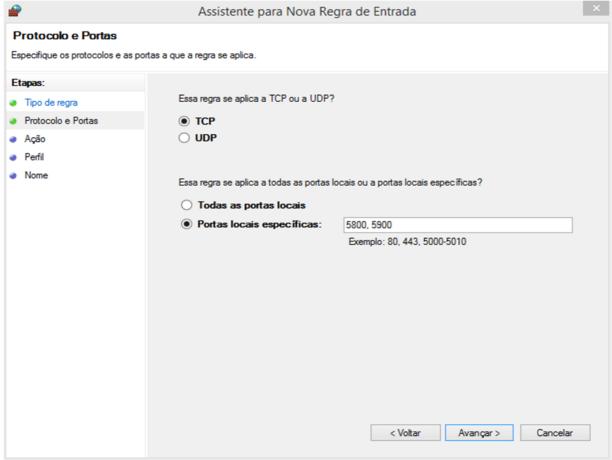


#### Permitir a conexão:

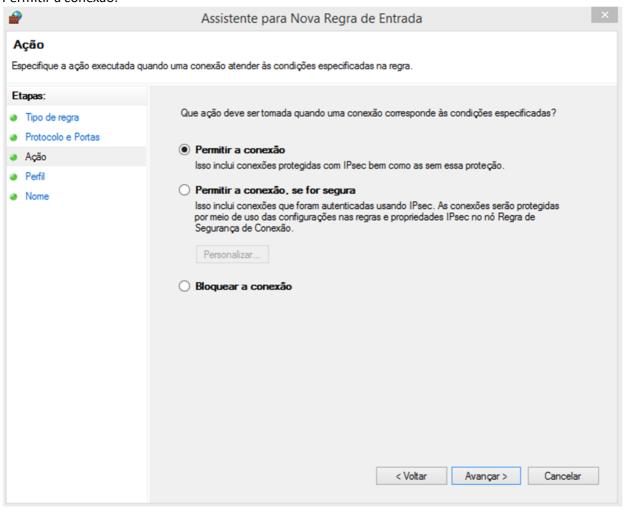

# Marcar todas as opções

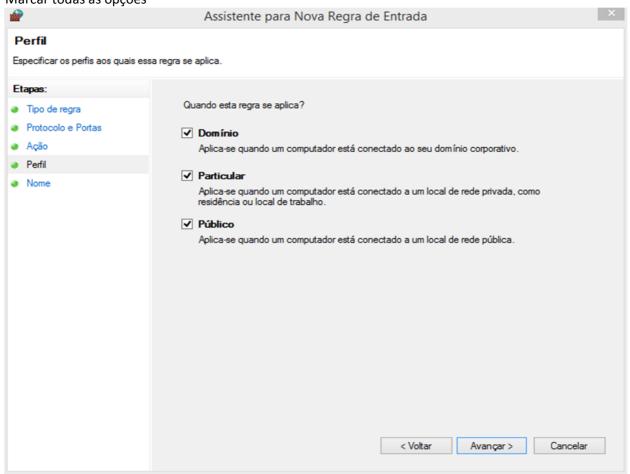

Colocar nome e descrição da porta:

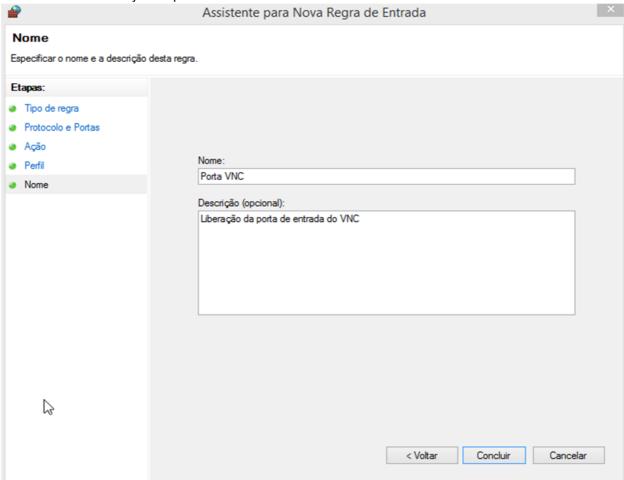


Agora realizar novamente os mesmos procedimentos porém na regra de saída.

#### 12º Liberar compartilhamento no Firewall.


Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar → Painel de Controle → Firewall do Windows → Ativar ou Desativar Firewall do Windows → Configurações Avançadas → Regra de Entrada → Habilitar as seguintes regras:

- Compartilhamento de Arquivo e Impressora (Solicitação de Eco ICMPv4-In)
- Compartilhamento de Arquivo e Impressora (Solicitação de Eco ICMPv4-In)

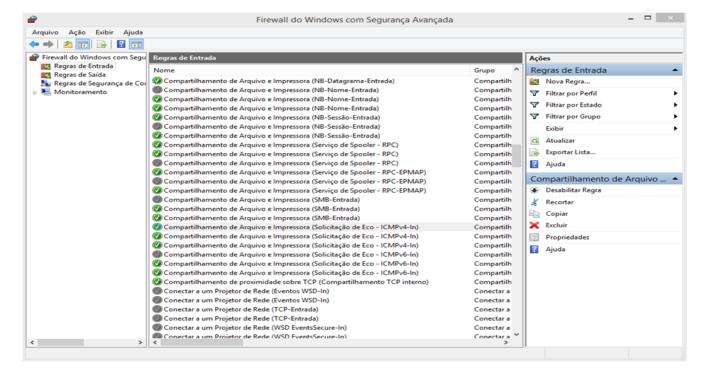


### 13º Desabilitar todos os usuários deixando somente o usuário TI como administrador, inserindo a senha: Koc.....g

Meu computador → Clicar com botão direito → Gerenciar → Usuários e grupos locais → Usuários → Clicar com o botão direito sobre o usuário TI → Definir Senha → Prosseguir → Inserir a Senha.

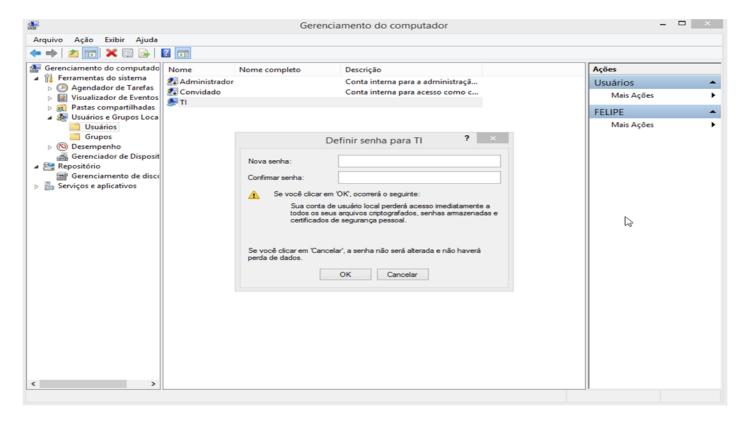


# 14º Criar o Usuário "Lagoa"


Meu computador → Clicar com botão direito → Gerenciar → Usuários e grupos locais → Usuários → Clicar com o botão direito → Novo Usuário → Preencher de acordo com a figura abaixo:

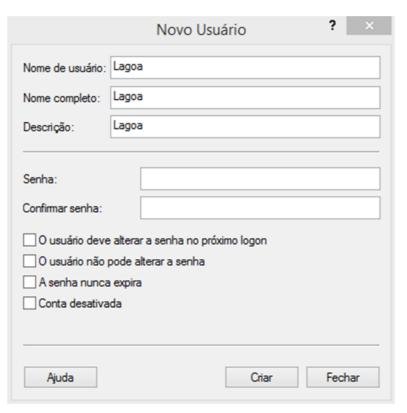

## 15° Configurar o VNC

Clique no menu iniciar e digite VNC Sobre o ícone do VNC clique com o botão direito e clique sobre a opção: "Abrir local do arquivo" Copie o ícone "Run VNC Server" Clicar com o botão direto sobre o menu iniciar Executar Digitar o seguinte caminho: %appdata%\microsoft\windows\start menu\programs\startup E em seguida der um duplo clique no VNC para configura, colocando a senha padrão: 88088144.

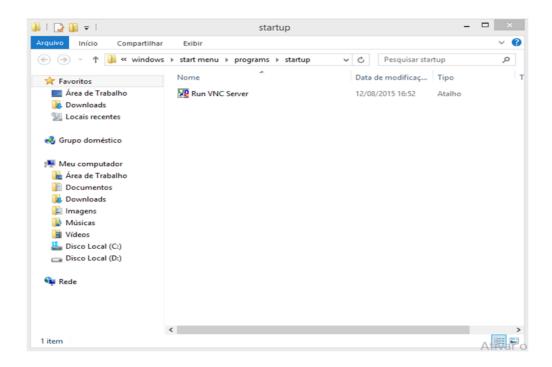

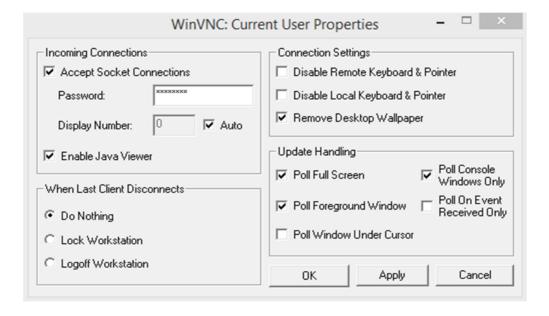

## 16º Programas padrões e configurações gerais:

Adobe Reader 11
Adobe flashy player
Adobe shockwave
Antivírus Bitdefender (Normal)
Google Chrome
Libre Office 4.2.1
Mozila Firefox
Real VNC

Instalar Impressora Kyocera Colocar papel de parede do Super Lagoa

# 17º Atalho da área de trabalho

Google Chrome Mozila Firefox Consinco